RÈGLES DE SÉCURITÉ

Lire, comprendre et appliquer les consignes ci-dessous et celles données par les techniciens de l'agence.

- Avant toute utilisation , inspecter la machine pour vérifier qu'il n'y a pas de risques de dommages, de ruptures ; vérifier l'état des câbles, le serrage des boulons, le circuit électrique et l'efficacité des dispositifs de sécurité.
- Il est impératif de déployer les stabilisateurs et de régler l'horizontalité de la machine.
- Ne pas utiliser la machine sur des terrains en pente, non stables, mal nivelés.
- Vérifier l'absence d'obstacles aériens, de conducteurs électriques, d'éclairages avant de déployer les échelles ou de faire monter le chariot de charge.
  Il est interdit de travailler à moins de 5 m d'une ligne électrique aérienne sous tension, l'élévateur n'étant pas isolé électriquement.
- Il est interdite d'utiliser l'élévateur pour monter des personnes ou des animaux.
- Stabiliser les objets à transporter, les sangler lors de l'utilisation du plateau ouvert.
- Centrer la charge sur le plateau du chariot.
- Respecter les angles d'inclinaison de l'échelle et les poids admissibles dans le chariot, en fonction des hauteurs à atteindre et de l'angle obtenu (voir tableau ci-dessous, reproduit sur la machine)
- Il ne faut pas rester dans l'aire de travail pendant le fonctionnement.
- Délimiter l'aire de travail de la machine (mettre en place des rubans de balisage et des panneaux appropriés).
- Il est interdit de mettre en place, de démonter, d'utiliser l'élévateur si le vent est égal ou supérieur à 45 km/h.
- Manoeuvrez la machine sans à-coups.
- Débranchez l'appareil en cas d'inutilisation prolongée ou s'il est laissé sans surveillance.

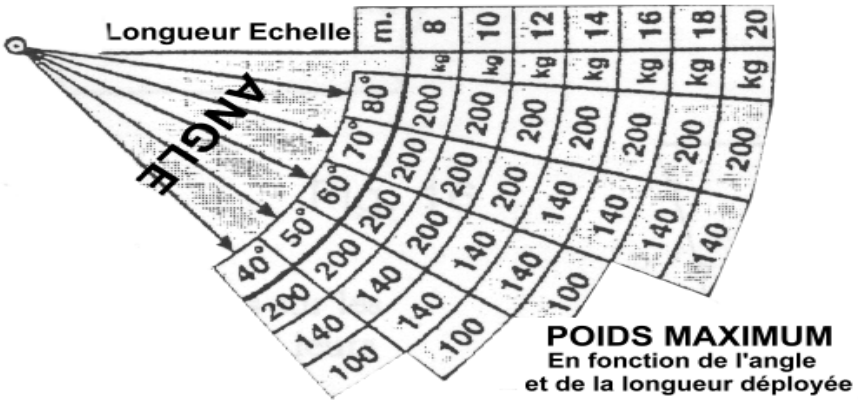

Mise à Jour : 18Fev.1999

REM20M
961707

MONTE-CHARGE
TRACTABLE-ÉLECTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance	1.3 kW
Tension (voltage)	220 / 240 V
Groupe Electrogène	2000 VA
Hauteur Mini / Maxi	4.40 / 20. 5m
Dimensions Plateau	125 x 80 cm
Poids Levable	200 kG
Dimensions	5x1.55x1.90 m
Poids	750 kG

ACCESSOIRES FOURNIS

- Télécommande + câble

Photos et dessins non contractuels

⚠	**Attention :** Respecter les angles d'inclinaisons préconisés et les charges correspondantes (voir en dernière page)
⚠	**Attention :** Déployer et positionner les stabilisateurs pour établir l'horizontalité de l'ensemble.
⚠	**Attention :** Vérifier l'absence d'obstacles aériens, de conducteurs électriques (ne pas travailler à moins de 5 m de ceux-ci).

KILOUTOU vous propose pour faire aisément votre déménagement, d'autres matériels et accessoires en location : véhicules utilitaires (jusqu'à 22m^3), diables, chariots plats, ventouses, etc..., cartons d'emballages, bull-pack, adhésif, rubans de balisage, gants de manutention, etc...(à la vente).

MISE EN SERVICE - UTILISATION

CONSEILS & TRUCS

En cas de doute, reportez-vous au mode d'emploi général livré avec la machine ou appelez le N° Vert.

1 **Mise en place :**

2 Garez la machine parallèlement au bâtiment.

3 Descendez la roue "jockey", bloquez le frein de stationnement, dételer l'appareil du véhicule tracteur.

4 Bloquez les roues avec des cales.

5 Déverrouillez les loquets de blocage des stabilisateurs et tirez de quelques centimètres la barre du stabilisateur. Faites pivoter le loquet d'1/4 de tour en sens inverse. Tirez lentement sur le stabilisateur jusqu'au verrouillage du loquet. Faites cette opération sur les 3 autres stabilisateurs.

6 Descendez les pieds des stabilisateurs jusqu'au sol et continuer le dévissage pour lever la remorque. Vérifiez l'horizontalité à l'aide du niveau à bulle (la remorque ne doit plus être en appui sur sa suspension).

7 Branchez la machine sur une prise de courant équipée d'une fiche "terre" et reliée à une installation pourvue d'une protection différentielle 30 mA.

8 La lampe verte (16) s'allume ; tournez la clé 14 sur "manuel".

9 **Mise en place du bloc-échelles :** Descendez une corde depuis l'étage à atteindre et attachez-la en haut de l'échelle (cela facilite le déploiement et le positionnement de l'ensemble. Faites effectuer un "tour mort" à la corde autour d'un point fixe)

10 Appuyez sur le bouton de mise en route de la pompe (2) et en même temps, appuyez sur le levier (6) d'inclinaison des échelles (jusqu'à un angle de 70°). Vous pouvez régler la vitesses de ce mouvement en agissant sur le bouton (5).

11 Rotation du bloc-échelles : Déverrouillez le levier et faites pivoter l'ensemble dans la position désirée. Rebloquez l'ensemble. Le bloc-échelles doit être perpendiculaire à la façade.

12 **Montée des échelles :** Faites descendre le chariot pour libérer la chaîne de blocage transport.

13 Appuyez sur le bouton poussoir (8) en faisant attention à ce que le chariot , qui monte en même temps que les échelles, ne dépasse pas l'extrémité de celles-ci. Pour cela, appuyez en même temps sur le bouton de descente du chariot (9).

14 Quand la hauteur désirée est atteinte, appuyez sur le poussoir de la pompe hydraulique (2) et abaisser le bloc-échelles vers le mur en tirant lentement vers le haut le levier (6). Les roues d'appui doivent être sur le rebord du balcon ou de la fenêtre. L'échelle en appui doit être bien droite. Attachez l'échelle au rebord.

Suite en Face*****

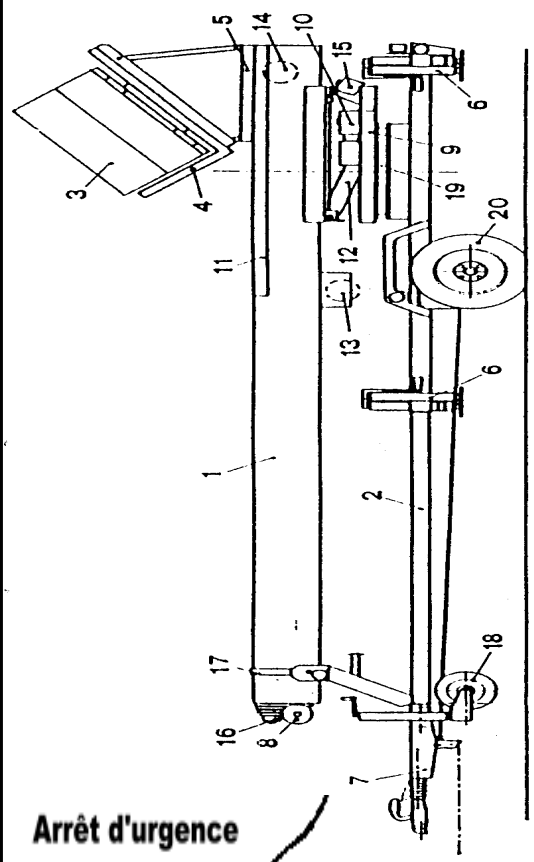

1 Bloc-échelle
2 Remorque
3 Nacelle
4 Elément support de la nacelle
5 Chariot
6 Stabilisateurs télescopiques réglables
7 Timon rétractable avec frein à inertie et levier de frein à main
8 Roues d'appui en tête d'échelle
9 Tourelle
10 Centrale électro-hydraulique
11 Extension basse
12 Vérin d'inclinaison
13 Treuil de déploiement échelle
14 Treuil de charge
15 Groupe de commande
16 Télécommande du haut
17 Sangle de fixation
18 Roue jockey
19 Tourelle
20 Essieu et roues

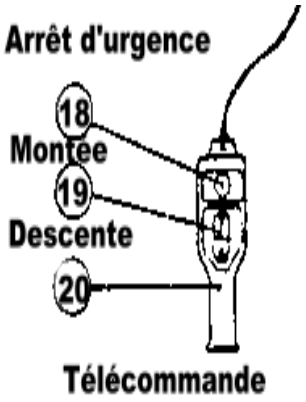

15 Montée et descente du chariot : appuyez sur le bouton (10) pour dégager l'extension basse de l'échelle et mettez la place (dévissez les 4 écrous de blocage). Resserrez les écrous.

16 Faites descendre le chariot pour pouvoir régler l'horizontalité de celui-ci (bouton 9) au moyen des tubes télescopiques.

17 Branchez la télécommande (fiche 17 / prise 20) et tournez la clé (14) sur "télécommande".

18 Appuyez légèrement sur le haut du bouton à bascule (19) pour obtenir la 1ère vitesse de montée. La 2ème vitesse est obtenue en appuyant à fond sur le basculeur. L'inversion du basculeur (19) permet d'obtenir les 2 vitesses de descente. Faites un essai à vide pour vous assurer que tout fonctionne bien.

19 La charge, sur le plateau, peut être tirée vers l'intérieur du local : débloquez la barre d'arrête du rail vertical (poussez-la vers l'avant) et amenez le rail à l'horizontale. Débloquez le verrou (en dessous) et tirez le chariot vers l'intérieur. Le plateau peut pivoter en soulevant la poignée (à l'avant). Remettez en place le chariot après le déchargement.

20 Pour démonter l'échelle, procédez précisément dans l'ordre inverse du montage (n'oubliez pas de dessangler l'échelle).

*****